

### Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool *Exactus*

- 19" Einschubgehäuse mit 2 Griffen
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Wärmetauscher aus Edelstahl im Kunststofftank
- Nichtkorrosive Materialien im Wasserkreislauf
- Optische Wasserstandsanzeige
- Bedienpaneel mit Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
  - Alarmmeldung bei Über- und Untertemperatur
  - RS 485 - Schnittstelle
  - Fernsteuerung
  - Sammelstörmeldung
- Überströmventil
- Heißgas-Bypass für hohe Temperaturkonstanz
- Manometer
- Schwimmerschalter mit Füllstandsensor
- Außengehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
- Einfüllstutzen an der Vorderseite
- Äußerst leise
- Schlauchanschlüsse als bedienerfreundliche Steckverbindungen



ProfiCool *Exactus* PCEX 020

Modell ProfiCool <i>Exactus</i>	PCEX 020	PCEX 055
Nutzkälteleistung bei +20°C	kW : 1,8	5,3
Arbeitsbereich	°C : +15 / +30	+15 / +30
Temperaturkonstanz	K : ±0,1	±0,1
Pumpe	Typ : P4-GR11D	P2-GA13M
Pumpenleistung	l/min : 5-20	5-45
Pumpendruck	bar : 0,5-4	0,7-3,5
Tankinhalt	Liter : 4,5	20
Wasseranschlüsse (Steckverb.)	: 12 mm Außendurchm.	¾" Innengewinde
Kühlluftvolumenstrom	m³/h : 750	3.000
Leistungsaufnahme	kW : 1,10	3,50
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph : 230/50-60/1	400-460/50-60/3
Gewicht	kg : 40	70
Außenmaße (BxT)	mm : 440x500	440x580
Höhe (1 HE = 44,5 mm)	HE : 7,5	17
Kältemittel	FCKW-frei : R404A	R404A

### ProfiCool *Exactus* + Optionen / Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiCool <i>Exactus</i> PCEX 020.03-KED	GUPCEX020.03-KED
ProfiCool <i>Exactus</i> PCEX 055.03-KEM	GUPCEX055.03-KEM
Strömungswächter, Messing	YPCEX6-008-055
Strömungswächter, Kunststoff	YPCEX6-009-055
Arbeitsbereichserweiterung +5/+30°C	MPCEX7-006-055
DI Paket (Betrieb mit deionisiertem Wasser)	a. A.
Exportausführung mit Sonderspannung /-frequenz	a. A.


Weitere Optionen/Zubehör sowie Pumpenalternativen auf Anfrage.



ProfiCool *Exactus* PCEX 020 (Rückansicht)

### PCEX 020

#### Vorderansicht

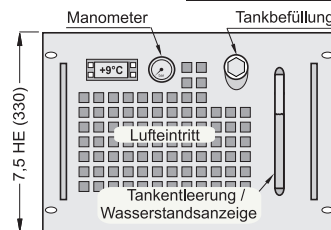

#### Rückansicht

